

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel BIOSAFE

Réf. 2665T5

Mitigeur haut monotrou séquentiel H.200 L.200


DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel BIOSAFE - Réf. 2665T5

Mitigeur de lavabo haut mécanique sur gorge.
 Mitigeur mécanique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide sur une plage de 70°.
 Mitigeur monotrou avec bec fixe H.200 L.200.
 Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
 Cartouche céramique séquentielle Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.
 Bec avec tube à intérieur lisse, sans niche bactérienne, et à très faible contenance d'eau.
 La vitesse de l'eau dans ce tube réduit considérablement le développement du biofilm.
 Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
 Corps à très faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).
 Débit régulé à 5 l/min.
 Levier Hygiène L.200 pour commande sans contact manuel.
 Flexibles PEX F3/8" tournants.
 Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
 Absence de clapet antiretour sur les arrivées.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
 Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical.
 Mitigeur garanti 30 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel BIOSAFE - Réf. 2665T5

Alimentation	3/8"
Technologie	Mitigeur mécanique séquentiel
Hauteur de goutte	200 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	5 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	



AVANTAGES

-  Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide
-  Choc thermique aisé sans démontage de la manette
-  Hygiène maximale : contrôle du biofilm
-  Commande sans contact manuel : levier Hygiène

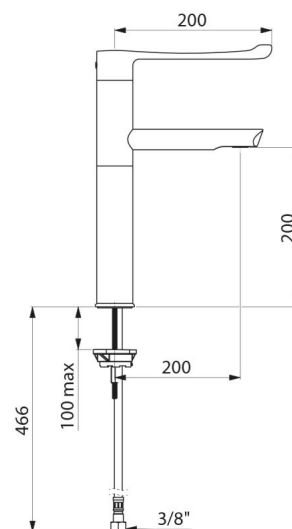

Garantie

