

Haakse douchegreep 2 muren, Ø 32 in antibacterieel wit Nylon

Ref. 5121N

Glanzend slijtvast wit Nylon



BESCHRIJVING

Haakse douchegreep 2 muren, Ø 32 in antibacterieel wit Nylon - Ref. 5121N


Hoeksteun voor 2 muren Ø 32, geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 Gebogen steungreep kan gebruikt worden als steun en als greep voor WC, douche of bad.
 De verplaatsing in de douche gemakkelijker en veiliger maken, vergemakkelijkt het in- en uitstappen in het bad.
 In geval an een toilet met inbouwreservoir of met directe spoeling, vergemakkelijkt deze greep het verplaatsen van een persoon van een rolstoel naar het toilet.
 Antibacteriële behandeling NylonClean: optimale bescherming tegen bacteriegroei.
 Combineerbaar met afneembaar douchezitje (afzonderlijk te bestellen).
 Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen.
 Slijtvast polyamide (Nylon): versterkt met corrosiebestendige staalkern van 2 mm dik.
 Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.
 Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen. UV-bestendig.
 Aangenaam en warm om aan te raken.
 Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
 Verborgene bevestigingen door afdekplaat 6 bevestigingsgaten, Ø 73.
 Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
 Afmetingen: 750 x 750 mm.
 Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
 30 jaar garantie op greep. CE markering.


VOORDELEN

-  NylonClean antibacteriële behandeling
-  Getest op meer dan 200 kg
-  Afstand tot muur 38 mm: minimale plaats inname
-  Bestand tegen chemische en reinigingsmiddelen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Haakse douchegreep 2 muren, Ø 32 in antibacterieel wit Nylon - Ref. 5121N

Lengte	750 mm
Breedte	750 mm
Diameter	Ø 32
Afstand tot de muur	38 mm
Dikte	Nylon: 3,5 mm ; Staal: 2 mm
Afwerking	Glanzend slijtvast wit antibacterieel Nylon
Standaarden	

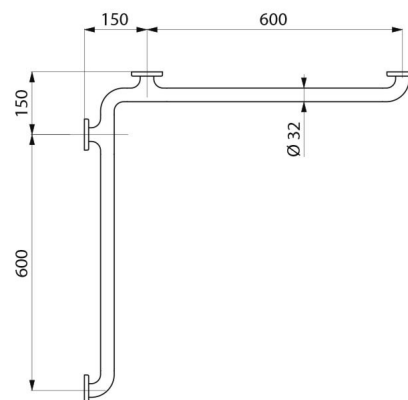

Waarborg

